



Libérez-vous des moustiques




Guide d'installation de la Borne Anti-Moustique (BAM)

130 avenue du Luberon
13560 Senas

0 806 110 640

serviceclient@qista.com

www.qista.com

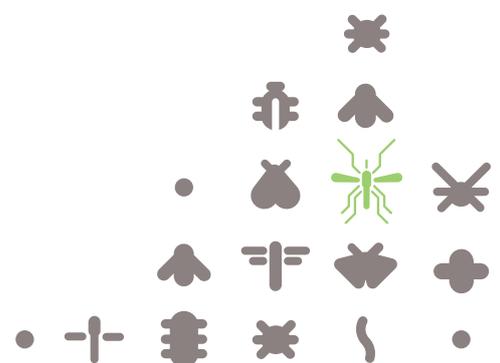

Composants de votre Borne Anti-Moustique



Conseils d'utilisation



Si vous ne disposez pas d'un Smartphone pour piloter votre borne, contactez Qista pour effectuer la programmation.



Ne pas débrancher sans arrêt au préalable via l'application, cela provoque des dysfonctionnements de l'électrovanne et entraîne une surconsommation du CO₂.



La BAM est exclusivement destinée à un usage extérieur. En cas de stockage de la BAM à l'intérieur de votre habitation, assurez-vous d'avoir bien fermé la bouteille de CO₂.



Attention, la bouteille de CO₂ doit être retournée maximum 60 jours après retrait chez le fournisseur.



Ne pas obstruer le capteur météo, cela risquerait de dérégler les programmes de votre borne.



Le leurre anti-moustique est un composé volatil imprégné sur de petites billes. Il s'évapore au fur et à mesure mais les billes conservent leur état solide, elles ne fondent pas.



Bien fermer la bouteille de CO₂ lorsque vous la débranchez pour procéder à son remplacement. Même vide, la bouteille doit être fermée. Stocker la bouteille de CO₂ dans un endroit ouvert et aéré.



Application Qista

Avec l'application Qista vous pouvez :

- ▶ effectuer une étude d'implantation pour connaître le meilleur emplacement pour vos bornes
- ▶ piloter vos bornes individuellement ou de manière groupée
- ▶ choisir le programme de fonctionnement qui convient le mieux à votre extérieur
- ▶ vérifier l'état de vos consommables
- ▶ consulter les statistiques de capture pour chaque borne
- ▶ consulter les données météorologiques

Accéder au lien de téléchargement de l'application sur <https://qista.com/application-qista>



Remplacement du filtre

ETAPE 1 : DÉMONTER LE FILTRE USAGÉ

- 1 Dévisser la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 2 Déclipser le filtre usagé de la cartouche en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Pour un entretien optimal de la BAM, il est conseillé de remplacer le filtre chaque année, en début de saison.

ETAPE 2 : MONTER LE FILTRE NEUF

- 3 Clipser le filtre neuf sur la cartouche.
- 4 Revisser la cartouche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- 5 Vérifier que la soupape inférieure soit fermée pour éviter une consommation anormale du CO₂ en la tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




1 Installation du chapeau

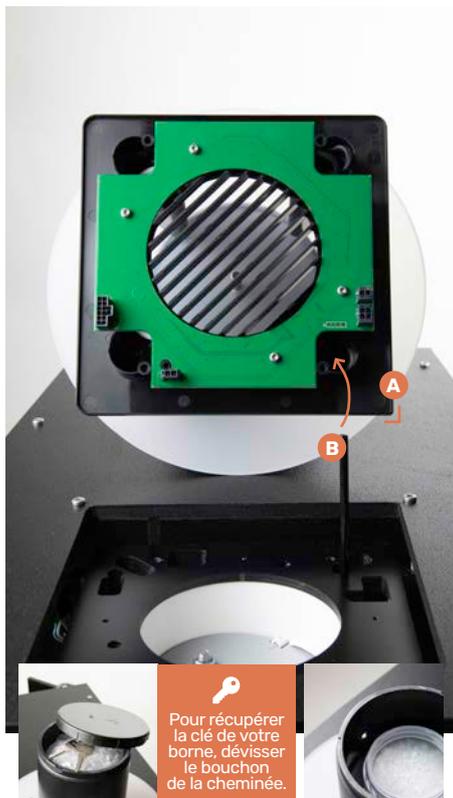

- 1 Présenter le chapeau sur la borne en se fiant à l'angle témoin **A**, sans le fermer.
- 2 Insérer la connectique du tuyau d'alimentation du CO₂ **B** dans les passages prévus.
- 3 Fermer le chapeau.
- 4 Ouvrir la boîte de leurre et l'installer dans la cheminée. Refermer le bouchon de la cheminée.

Pour récupérer la clé de votre borne, dévisser le bouchon de la cheminée.

2 Raccordement électrique

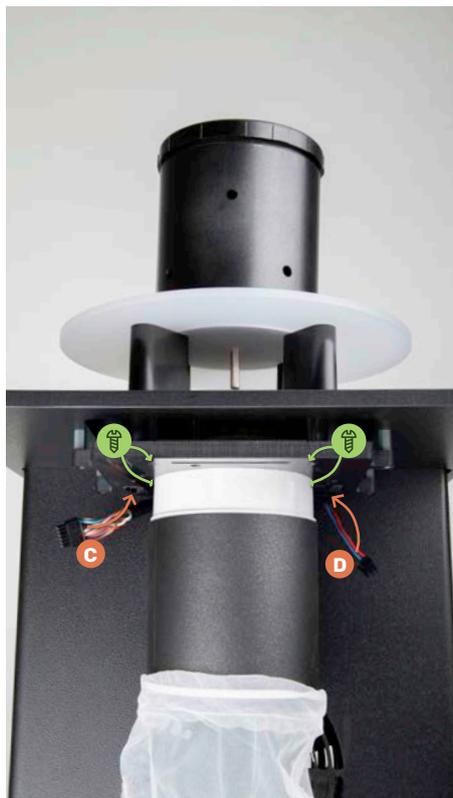

- 1 Utiliser la clé pour ouvrir le capot avant de la machine.
- 2 Le chapeau peut être vissé à la borne en-dessous pour renforcer son maintien.
- 3 Connecter les différents éléments aux fiches prévues sous le haut de la borne :
C Carte électronique / **D** Ventilateur principal
- 4 Fermer le capot à clé.

3 Raccordement CO₂



- 1 Utiliser la clé pour ouvrir la porte arrière de la borne et brancher la borne sur une prise domestique.
- 2 Raccorder le détendeur au système de diffusion de CO₂ : prendre le tuyau noir de l'intérieur de la borne et la raccorder sur le coude présent sur le détendeur.
- 3 Visser le détendeur sur la bouteille de CO₂. Bien visser jusqu'au bout et serrer légèrement à l'aide d'une clé à molette ou d'une clé plate de 28mm.
- 4 Ouvrir la bouteille de CO₂ en tournant la vanne d'ouverture. Attention cela peut être difficile.
- 5 Régler le débit de CO₂ : tourner la molette noire du détendeur jusqu'à positionner l'aiguille sur la valeur indiquée sur l'étiquette collée sur le manomètre. Au bout de 24h, vérifier que l'aiguille indique toujours la même valeur.
- 6 Tester le débit de CO₂ : saisir le tuyau noir d'émission de CO₂ dans la cheminée, le boucher avec le pouce et attendre 10 secondes. Déboucher le tuyau, vous devriez entendre le gaz qui se libère.

4 Agencement



Avant d'insérer la bouteille de CO₂ à l'intérieur de la borne :

- E** Clipser le boîtier électrique noir au fond de la BAM dans l'emplacement prévu
- F** Passer le cordon d'alimentation électrique dans le guide-câble prévu au sol de la borne

Bien positionner la bouteille pour ne pas gêner la fermeture.

Pour fermer la borne, maintenir les 2 battants d'une main et fermer la grenouillère de l'autre.

Verrouiller ensuite à clé pour sécuriser la fermeture.



5 Mise en service



- 1 Contacter Qista pour obtenir votre identifiant
- 2 Installer l'application pour Smartphone



- 3 Paramétrer la machine selon le type de moustique présent (le mode par défaut est moustique tigre)